



**PALMPERFECT®**

## SYSTEM TOTAL CARE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

model 3882BC

Dziękujemy za zakup urządzenia PALMPERFECTS Total Grooming System. Aby zapewnić najlepsze wrażenia z użytkowania tego produktu, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i środki ostrożności.

### **OSTRZEŻENIE**

To urządzenie nie jest zabawką i nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używać urządzenia z uszkodzoną folią, ostrzem lub zespołem tnącym, ponieważ może to spowodować obrażenia. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalnych temperatur lub rozgrzanych powierzchni. Urządzenie jest wodoodporne. Może być narażone na zachlapanie wodą pod prysznicem i może być płukane pod bieżącą wodą z kranu. Urządzenie nie powinno być całkowicie zanurzone w wodzie. Urządzenie powinno być używane z nasadką ochronną we wrażliwych miejscach.

### **CECHY PRODUKTU**

1. Podwójne ostrza
2. Zwalniacz obrotu ostrza
3. Zwalnianie portu obrotowego akumulatora
4. Przycisk wł.


### **BATERIE**

Trymer wymaga do działania dwóch (2) baterii AAA 1,5 V (brak w zestawie). Nie należy używać starych lub uszkodzonych baterii.


Instalacja/wymiana akumulatora:

1. Otwórz pokrywę akumulatora, obracając uchwyt w lewo, aż strzałki się zrównają, a następnie odciągnij pokrywę od trymera (rys. 1).
2. Włóż dwie (2) baterie AAA do komory baterii zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+ / - ) pokazanymi na pokrywie. Baterie powinny być dokładnie dopasowane.
3. Załóż pokrywę komory baterii, wyrównując strzałki i obracając w prawo (rys. 2).


Uwaga: Jeśli baterie zostaną włożone nieprawidłowo, urządzenie nie będzie działać. Wymień baterię, gdy tylko zauważysz, że urządzenie działa wolniej niż zwykle.

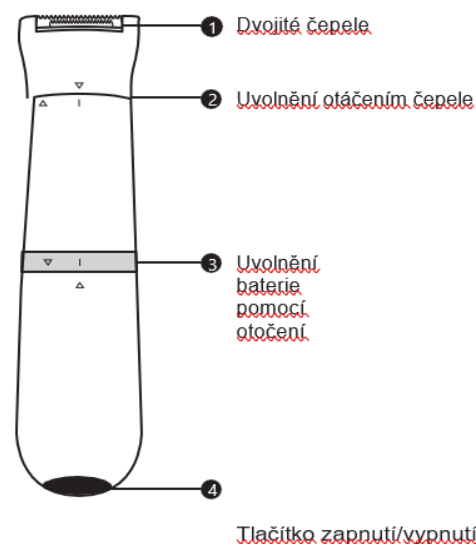

Obr. 1



Obr. 2




## **SPOSÓB UŻYCIA**


Total Grooming System zawiera nasadki do golenia bikini i ciała, trymer do detali i urządzenie do usuwania zarostu. Nasadki można łatwo wymienić. Nasadki należy wymieniać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

### Usuwanie/installowanie załączników

1. Obrócić głowicę osprzętu w prawo, aż strzałki się zrównają, a następnie podnieść ją i odsunąć od maszyny (Rysunek 3).
2. Umieść nową nasadkę tak, aby strzałki były wyrównane i podłącz ją do urządzenia. Obróć go w lewo, aby zamocować go na miejscu (rys. 4).

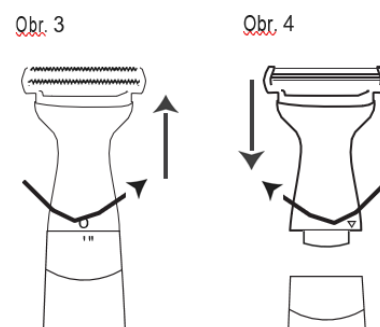


W zestawie znajdują się nasadki do przycinania włosów na większą długość. Nasadki do przycinania pokazane na Rysunku 5 są zgodne z nasadką do golenia bikini i ciała. Prowadnice należy montować lub demontować wyłącznie z nasadką przymocowaną do urządzenia. Aby zamontować nasadkę, umieść ją na ostrzach i lekko dociśnij, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (Rysunek 5). Można ją zdjąć, delikatnie odciągając od ostrzy.

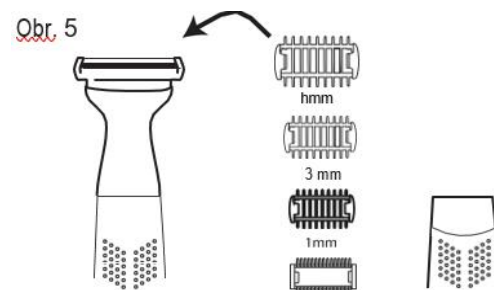

### **Montaż i demontaż przystawek tnących**

Przystawki tnące pokazane na Rys. 6 są kompatybilne z przystawką do detali.

Obr6

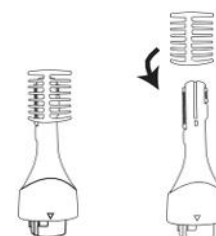

### **Montaż przystawki tnącej:**

1. Upewnij się, że przystawka jest przymocowana do urządzenia.
2. Umieść przystawkę tnącą na górze przystawki.
3. Delikatnie popchnij nasadkę tnącą, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (patrz Rys. 6).

### **Demontaż przystawki tnącej:**

1. Upewnij się, że przystawka jest przymocowana do urządzenia.
2. Delikatnie pociągnij nasadkę tnącą do góry, aż odłączy się od nasadki.

Włącz urządzenie, obracając uchwyt w prawo. Obróć uchwyt w lewo, aby wyłączyć urządzenie. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie z dobrze zamocowaną nasadką. Nigdy nie używaj urządzenia na podrażnionej lub uszkodzonej skórze.

**Golarka do bikini/ciała:**

Ta nasadka może być używana z dołączoną prowadnicą lub bez niej, w zależności od żądanej długości włosów. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy wykonywać krótkie, równomierne pociągnięcia. Stosuj tylko lekki nacisk - nie musisz mocno naciskać. W przypadku wrażliwych obszarów użyj ochronnej prowadnicy do przycinania Omm.

**Środek do usuwania zarostu:**

Ta nasadka może być używana do usuwania włosów z twarzy i szyi. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy wykonywać małe, okrężne ruchy w celu usunięcia jak największej ilości włosów. Depilator do twarzy wymaga niewielkiego nacisku lub nie wymaga go wcale.

**Trymer do detali:**

Ta nasadka może być skutecznie używana do brwi, nosa lub włosów w uszach. Nie używaj trymera Detail Trimmer do dłuższych włosów, ponieważ może to spowodować ich wyrwanie lub podrażnienie. Używaj krótkich,

**CZYSZCZENIE**

Urządzenie należy zawsze czyścić przy wyłączonym zasilaniu. Podczas czyszczenia można wystawić urządzenie na działanie bieżącej wody, ale nigdy nie należy go całkowicie zanurzać. Po opłukaniu wytrzyj urządzenie czystą, suchą ściereczką. W razie potrzeby nasadki można zdejmować do czyszczenia oddzielnie. Strząśnij nadmiar brudu i przedmuchań lub przepłucz zespół kosiarki.

**KONTAKT/GWARANCJA/WSPARCIE**

Urządzenie Beautytrim jest objęte gwarancją na wady produkcyjne (z wyjątkiem ostrzy) przez okres dwóch lat od daty zakupu. Borge CZ a.s. naprawi lub wymieni golarkę bezpłatnie według własnego uznania i po przedstawieniu ważnego dowodu zakupu w okresie gwarancyjnym. W celu uzyskania pomocy lub w przypadku problemów związanych z wydajnością, uszkodzeniem, wymianą ostrzy, gwarancją, regularną konserwacją lub opiniami klientów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.