



**PALMPERFECT®**

## Zastříhovač bikin

NÁVOD K POUŽITÍ

model 3881i verze

22.04.26


Děkujeme, že jste si zakoupili zastříhovač bikin PALMPERFECT®. Abychom vám zajistili ty nejlepší možné zkušenosti s tímto výrobkem, přečtěte si před použitím pečlivě všechny pokyny a bezpečnostní opatření.

### VAROVÁNÍ

Toto zařízení není hračka a není určeno pro použití dětmi nebo na dětech. Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti. Přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený nůž nebo řezací jednotku, protože může dojít ke zranění. Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, extrémním teplotám nebo zahřátým povrchům. Toto zařízení je odolné vůči vodě. Může být vystaveno stříkající vodě ve sprše a lze jej opláchnout pod tekoucí vodou z kohoutku. Zařízení by nemělo být zcela ponořeno do vody.

### VLASTNOSTI PRODUKTU

1. Dvojitě čepele
2. Uvolnění otáčení čepele
3. Uvolnění otočného portu baterie
4. Tlačítko zapnutí/vypnutí

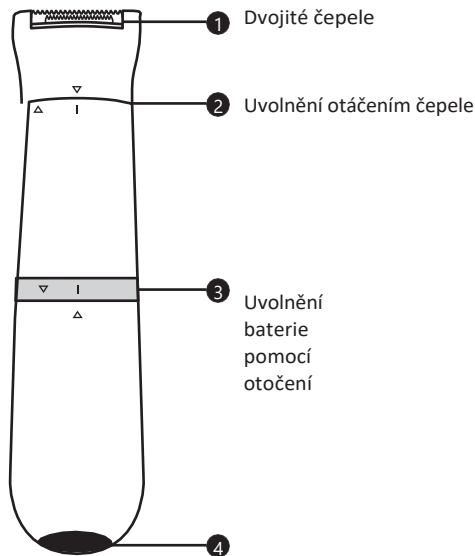

Tlačítko zapnutí/vypnutí

### VLASTNOSTI PRODUKTU


Zastříhovač vyžaduje k provozu dvě (2) baterie AAA 1,5 V (nejsou součástí dodávky). Nepoužívejte staré nebo poškozené baterie.

Instalace / výměna baterie:


1. Otevřete kryt pro baterie otáčejte rukojetí doleva, dokud se šipky nesrovnají a pak odtáhněte kryt od zastříhovače (obr. 1).
2. Do přihrádky na baterie vložte dvě (2) baterie AAA podle značek polarity (+ / -) uvedených na krytu. Baterie by měly přesně zapadnout na své místo.
3. Nasadte kryt prostoru pro baterie tak, že šipky zarovnáte a otočíte doprava (obr. 2).

Poznámka: Pokud jsou baterie nesprávně vloženy, zařízení nebude fungovat. Vyměňte baterii, jakmile zjistíte, že zařízení pracuje pomaleji než obvykle.

Obr. 1

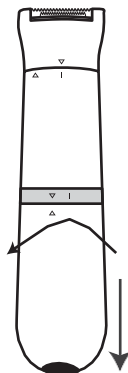

Obr. 2



## JAK POUŽÍVAT

Součástí balení je stříhací nástavec, který umožňuje stříhat chloupky ve třech různých délkách. Chcete-li nainstalovat nástavec, umístěte otevřený konec nástavce na větší čepel a jemně zatlačte, dokud nezapadne na místo (obr. 3). Chcete-li nástavec vyjmout, použijte jazýček na boku nástavce a jemně jej na jedné straně nadzvedněte (Obr. 4). Nástavec instalujte pouze s vypnutým zastříhovačem.

Poznámka: Nástavec pro zastříhování je určeno pouze pro použití s větším nožem. Na menší nůž se nehodí.

Zařízení zapnete stisknutím tlačítka na spodní straně zařízení. Zařízení vypnete druhým stisknutím tlačítka na spodní straně zařízení. Zařízení používejte pouze s bezpečně připojenou zastříhovací hlavou. Pro odstranění silnějších chloupků nebo zastříhování s nástavci použijte větší čepel, pro odstranění jemnějších chloupků použijte menší čepel (obr. 5).

## ČIŠTĚNÍ

Zařízení čistěte vždy při vypnutém napájení. Zařízení můžete při čištění vystavit tekoucí vodě, ale nikdy by nemělo být zcela ponořené. Po opláchnutí otřete čistým, suchým hadříkem.

Zastříhovací hlavu lze vyjmout a přístroj čistit. Chcete-li zastříhovací hlavu vyjmout, opatrně uchopte její boční strany, otočte ji doleva a zvedněte ji ze zařízení. Chcete-li nasadit zastříhovací hlavu, srovnajte značky na hlavě a těle přístroje a otočte doprava (Obr. 6).



## KONTAKT / ZÁRUKA / PODPORA

Na zastříhovač Beautytrim se vztahuje záruka na výrobní vady (s výjimkou stříhacích nožů) po dobu dvou let od data původního zakoupení. Společnost Borgy CZ a.s. podle svého uvážení a po předložení platného dokladu o koupi v záruční době holicí strojek bezplatně opraví nebo vymění. Pro pomoc nebo v případě problémů týkajících se výkonu, poškození, výměny břitů, záruky, pravidelné údržby nebo zpětné vazby od zákazníků, kontaktujte prosím prodejce.


Obr. 3



Obr. 4

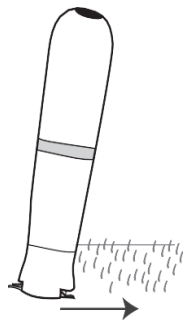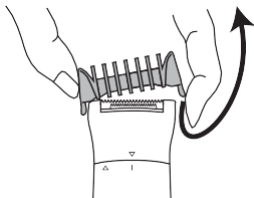

Obr. 5

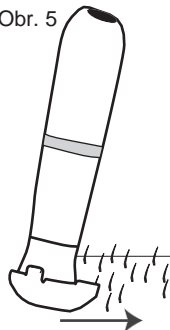

Obr. 6

