



PALMPERFECT®

Bikini trimmer

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

3881i modell

22.04.26-os

verziója


Köszönjük, hogy megvásárolta a PALMPERFECT® bikinitrimmert. Annak érdekében, hogy a legjobb a termékkel kapcsolatos esetleges tapasztalatok, használat előtt figyelmesen olvassa el az összes használati utasítást és óvintézkedést.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a készülék nem játék, és nem gyermekek általi vagy gyermekeken történő használatra szánt. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja a készüléket, ha sérült a penge vagy a vágóegység, mert sérülést okozhat. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy fűtött felületeknek. Ez a készülék vízálló. Ki lehet tenni fröccsenő víznek a zuhany alatt, és folyó csapvíz alatt leöblíthető. A készüléket nem szabad teljesen vízbe meríteni.

TERMÉKJELLEMZŐK

1. Dupla pengék
2. A penge forgásának kioldása
3. Az akkumulátor forgónyílásának felszabadítása
4. Be/Ki gomb

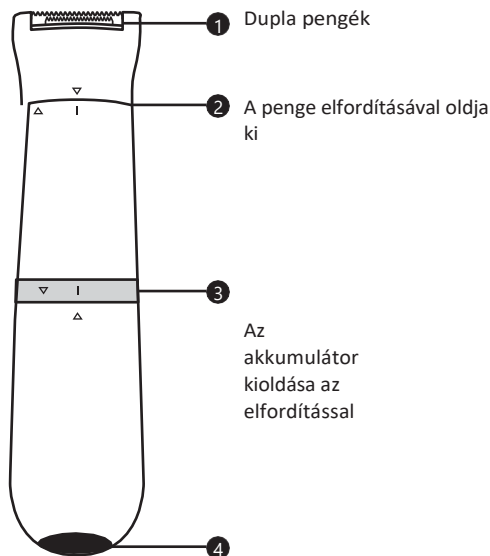

Be/Ki gomb


TERMÉKJELLEMZŐK

A trimmer működéséhez két (2) AAA 1,5 V-os elemre van szükség (nem tartozék). Ne használjon régi vagy sérült elemeket.

Az akkumulátor beszerelése/cseréje:

1. Nyissa ki az akkumulátorfedelelet a fogantyút balra fordítva, amíg a nyílak egy vonalba nem kerülnek, majd húzza el a fedelet a trimmerről (1. ábra).
2. Helyezzen be két (2) AAA elemet az elemtartóba a fedélen látható polaritásjelzéseknek (+ / -) megfelelően. Az elemeknek pontosan a helyükre kell illeszkedniük.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelét a nyílak igazításával és jobbra fordításával (2. ábra).

Megjegyzés: Ha az elemeket rosszul helyezi be, a készülék nem fog működni. Cserélje ki az elemet, amint észreveszi, hogy a készülék a szokásosnál lassabban működik.

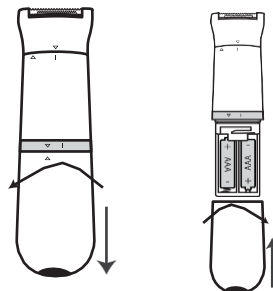

HOGYAN HASZNÁLJUK

A csomagban található egy vágófelszerelés, amellyel három különböző hosszúságú hajat vághat. A tartozék felszereléséhez helyezze a tartozék nyitott végét a nagyobb pengére, és óvatosan nyomja addig, amíg be nem kattana helyére (3. ábra). A tartozék eltávolításához használja a tartozék oldalán lévő fület, és óvatosan emelje fel az egyik oldalán (4. ábra). A tartozékot csak kikapcsolt trimmerrel szerelje fel.


Megjegyzés: A vágófelszerelés csak a nagyobb pengével használható. A kisebb késhez nem alkalmas.

Kapcsolja be a készüléket a készülék alján lévő gomb megnyomásával. Kapcsolja ki a készüléket a készülék alján lévő gomb második megnyomásával. A készüléket csak a jól rögzített vágófejjel használja. Használja a nagyobb pengét a vastagabb szőrszálak eltávolításához vagy a tartozékokkal történő trimmeléshez, a kisebb pengét a finomabb szőrszálak eltávolításához (5. ábra).


3. ábra





4. ábra

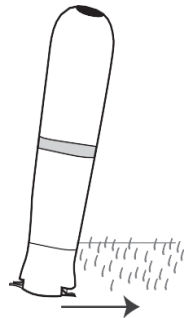

5. ábra

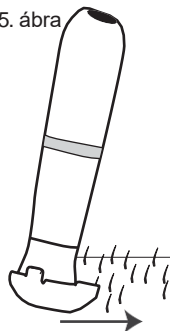

6. ábra

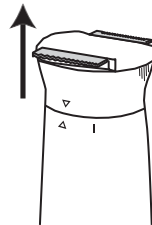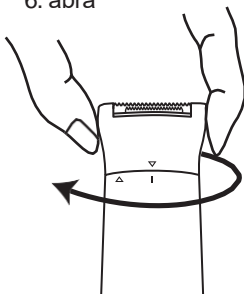

TISZTÍTÁS

A készüléket mindig kikapcsolt állapotban tisztítsa meg. A készüléket tisztítás közben folyó víznek is kiteheti, de soha nem szabad teljesen alámeríteni. Az öblítés után tiszta, száraz ruhával törölje át.

A vágófej eltávolítható és a készülék tisztítható. A trimmelőfej eltávolításához óvatosan fogja meg a trimmelőfej oldalát, fordítsa balra, és emelje ki a készülékből. A trimmelőfej behelyezéséhez igazítsa egymáshoz a készülék fején és testén lévő jelöléseket, és fordítsa jobbra (6. ábra).

KAPCSOLAT / GARANCIA / TÁMOGATÁS

A Beautytrim készülékre az eredeti vásárlástól számított két év garanciát vállalunk a gyártási hibák ellen (kivéve a trimmelő pengéket). A Borgy CZ a.s. a borotvát saját belátása szerint és a garanciaidőn belüli érvényes vásárlási bizonylat bemutatása esetén ingyenesen megjavítja vagy kicseréli. Segítségért vagy a teljesítménnyel, sérülésekkel, pengék cseréjével, garanciával, rendszeres karbantartással vagy vásárlói visszajelzésekkel kapcsolatos problémák esetén kérjük, forduljon a kereskedőhöz.

